



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Unterbodenstrebe Kreuz NC

NC0-0962

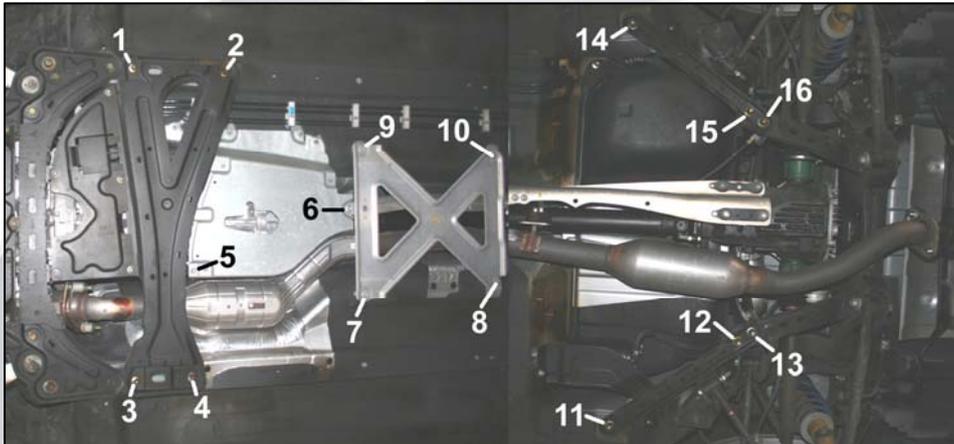


Bild 1

Zur Montage der Kreuzstrebe lösen Sie die Schrauben an den Punkten 6 bis 10 und entfernen die original Blechverbindung. (Bild1)

Montieren Sie die Kreuzstrebe (Bild 2) mit den mitgelieferten Inbusschrauben M8 an den Punkten 7 bis 10 sowie mit der originalen Schraube an dem Punkt 6.

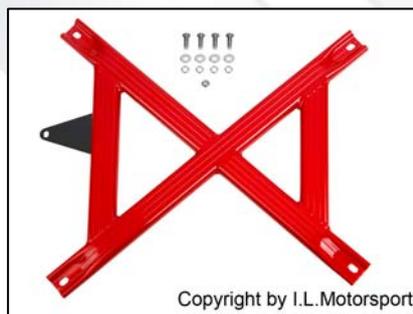


Bild 2

Prüfen Sie den festen Sitz der Strebe durch nachziehen der Schrauben. (Siehe Tabelle mit Drehmomente)

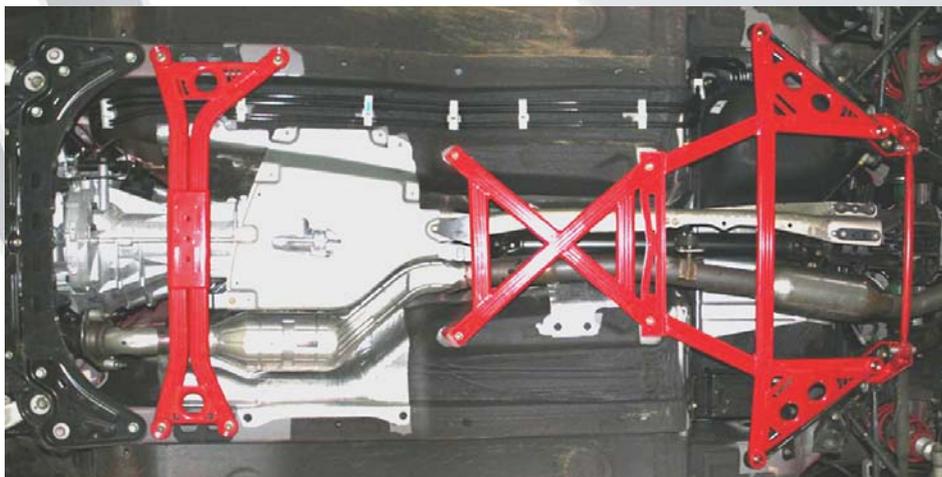


Bild 3

Drehmomente der Schrauben an den Punkten

6 → 7,8 – 11 Nm

7 → 17,7 – 26,5 Nm

8 → 17,7 – 26,5 Nm

9 → 17,7 – 26,5 Nm

10 → 17,7 – 26,5 Nm