



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Schaltknopf beleuchtet

NC0-301622 / NC0-301623 / NC0-301742 / NC0-301743

03.2025

Lieferumfang: A: Schaltknopf 1
B: Schaltsack 1 Stück
C: Kabel ummantelt 1
D: Verbinder 1 Stück
E: Stromabgreifer 1
F: Sicherung 10A 2 Stück
G:



Achtung wichtig!

Vor der Montage des neuen Schaltknopfes ist zu beachten die Kabel wie folgt mit Klebeband zu fixieren um Beschädigungen vorzubeugen. (Bild 1 u. 2)

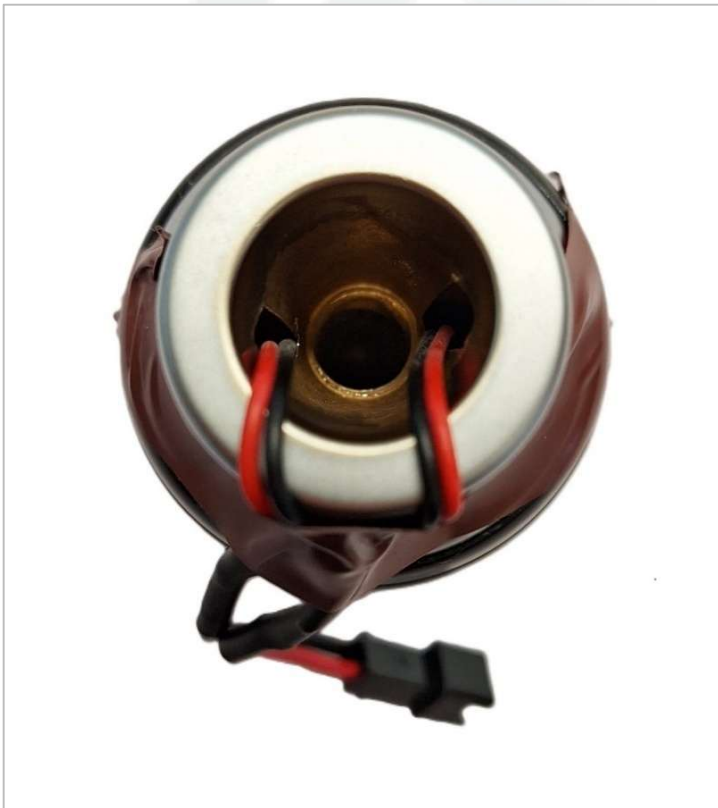


Bild 1

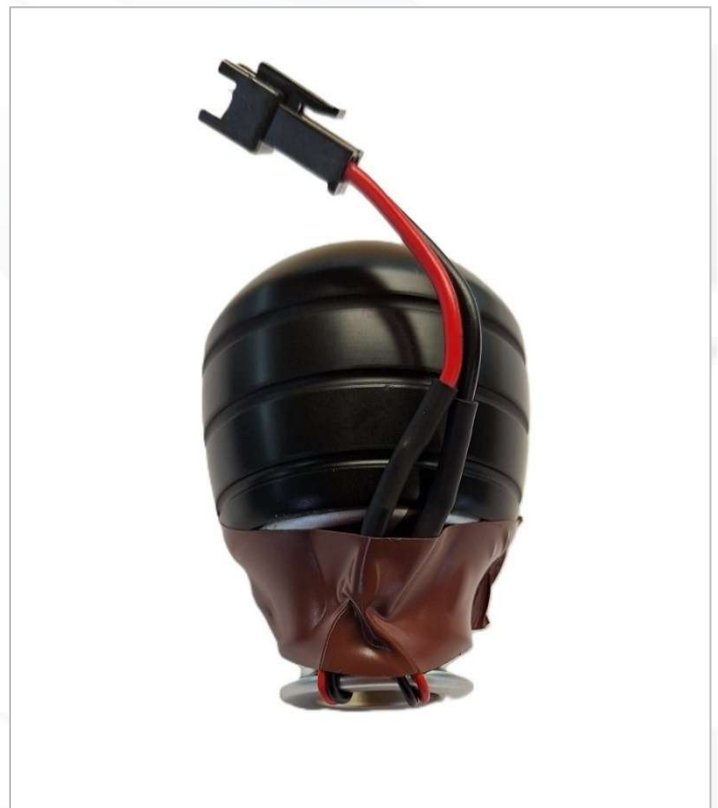


Bild 2

1. Schrauben Sie den Schaltknauf ab. Lösen sie vorsichtig den Handbremshebelsack von der Mittelkonsole und ziehen den Handbremshebelgriff mit drehender Bewegung nach vorne vom Hebel herrunter.(Bild 3 u. 4)



Bild 3



Bild 4

2. Lösen Sie vorsichtig mit einem Kunststoffmontagewerkzeug die Abdeckung.(Bild 5)
Die beiden darunter liegenden Schrauben lösen und entfernen.(Bild 6)



Bild 5



Bild 6

3. Lösen Sie vorsichtig mit einem Kunststoffmontagewerkzeug die Abdeckung.(Bild 7)
Die beiden darunter liegenden Schrauben lösen und entfernen.(Bild 8)



Bild 7



Bild 8

4. Ziehen Sie die Mittelkonsole vorne am Armaturenbrett zum lösen nach oben.(Bild 9)
 Entriegeln und lösen Sie den Stecker des Fensterheberschalters unter der Mittelkonsole.(Bild 10)



Bild 9



Bild 10

5. Tauschen Sie den Schaltsack aus, in dem Sie die vier Schrauben am Halterahmen entfernen.(Bild 11)
 Lösen Sie den alten Schaltsack vom Rahmen und montieren den neuen in umgekehrter Reihenfolge.
 (Bild 12 u. 13)



Bild 11



Bild 12



Bild 13

6. Es bestehen zwei unterschiedliche Möglichkeiten den Schaltknauf zu beleuchten.
 a. Der Anschluss über die Kabel der Beleuchtung. Der Knauf leuchtet nur wenn die Beleuchtung eingeschaltet wird.
 b. Der Anschluss über die Zündungs-Plusleitung. Der Knauf leuchtet sobald die Zündung eingeschaltet wird.

7. Verlegen Sie das Kabel bis an den Schalthebel und führen es von unten durch die Öffnung des Schaltsackes.(Bild 14) Montieren Sie die Mittelkonsole im umgekehrter Reihenfolge (Punkte 2-4). Schrauben den Schaltknäuf auf den Schalthebel und verbinden die Stecker miteinander.(Bild 15)



Bild 14



Bild 15

8. Verlegen Sie das Kabel ohne Knicke im Schaltsack, ziehen diesen nach oben in die Nut am Schaltknäuf. So bleibt der Schaltsack fixiert.(Bild 16 und 17)



Bild 16



Bild 17